



ALKATRÉSZEK

Ⓐ 1 x Felső forgócsap

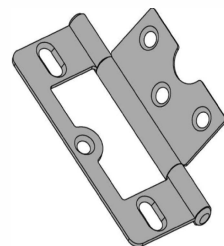


Ⓑ 1 x Felső görgősvezető Ⓒ 3 x ajtózsanér

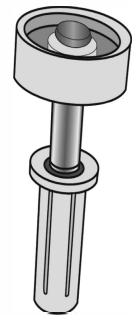


Ⓓ 1 x Alsó forócsap



Ⓔ 1 x Alsó tartókonzol

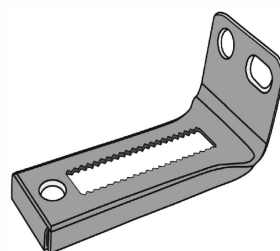

Ⓕ 1 x rögzítőelem a sínhez

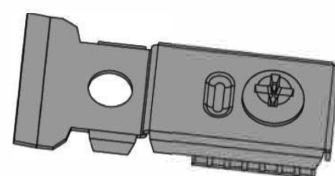

Ⓖ 1 x vezetősín





Ⓗ 1 x szilikonolaj



Kétszárnyú beépítés esetén


Ⓖ 1 x igazító

Ⓜ 1 x sínartó

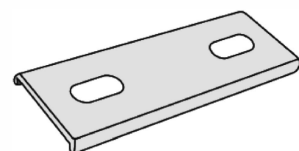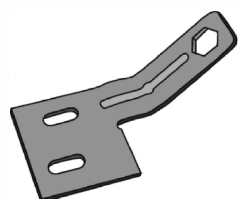


Csavarok

Ⓐ 22 x csavar




(Dia 3.5x30mm)

Ⓑ 2 x csavar



(Dia 3.5x20mm)

Ⓒ 3 x csavar



(Dia 4x35mm)

FONTOS

1. A készülék összeszerelése előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat, és ismerkedjen meg az eljárással.
2. Ellenőrizze a szerelési útmutatón található lista alapján hogy megvan-e az összes alkatrész.
3. Vegye ki az összes alkatrészt az egységdobozból és válogassa szét.
4. Győződjön meg arról, hogy elegendő hely áll rendelkezésére az összeszereléshez.
5. A sérülések elkerülése érdekében ajánlott a készüléket puha, sík felületen összeszerelni.

ÚTMUTATÓ

1. Keresztélű csavarhúzóval hajtsa bele a

Ⓒ jelű zsanérokba az Ⓐ csavarokkal az ajtólap élébe előfúrt lyukakba.

Lásd 3. ábra.


2. Óvatosan nyomja bele a felső forgócsapot Ⓐ a felső görgősvezetőt és az alsó forgócsapot Ⓑ a rajzon megjelölt fogadó furatokba.

Lásd 3. ábra.


3. Helyezze a felső sítet Ⓒ a nyílásba a nyitott oldallal lefelé. Helyezze a rögzítőelemet Ⓕ a furatos végével az ajtótok felé kb 1cm távolságra a sínbe. Csavarozza a sítet az ajtótok közepére vagy hagyjon legalább 2 cm távolságot a sín és a nyílás között. Két sínből álló dupla szett felszerelése esetén helyezze be a sínartót Ⓜ a két végbe, ahol középen találkoznak és tolja össze a síneket. a sínartó furatainak egy vonalban kell lenniük a sínek furatával. Rögzítse a sítet a Ⓐ jelű csavarokkal az előfúrt lyukakon keresztül.

Lásd 2. ábra 3. ábra


Fogantyú

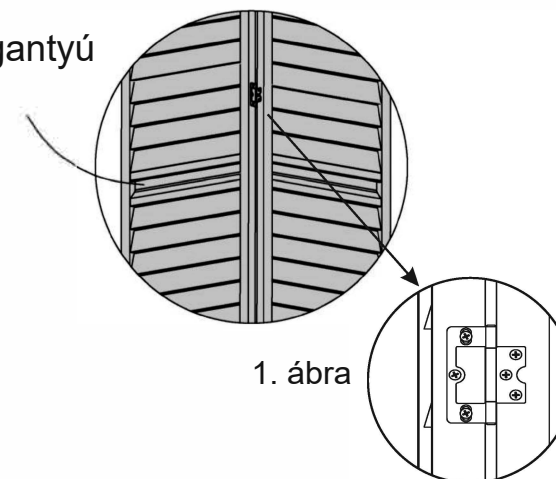

1. ábra

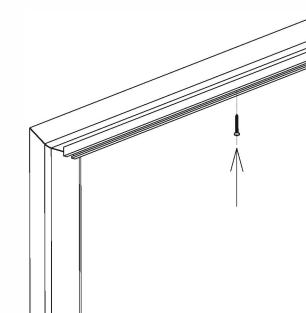


2. ábra

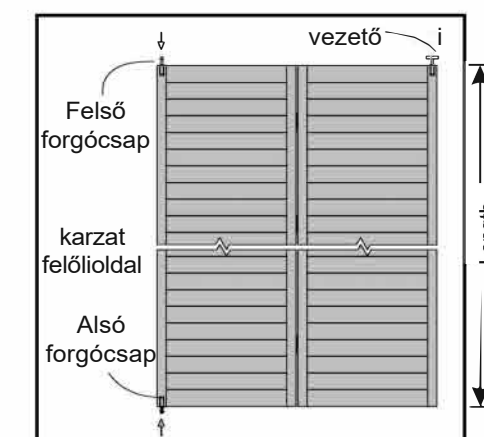


3. ábra

4. Helyezze az alsó tartókonzolt ⑤ a padlóra a felső sínrel egy vonalban. A konzol aljának biztonságosan a padlón vagy a szőnyegen kell feküdnie. Rögzítse a kerethez és a padlóhoz a ⑥ jelű csavarral minden lyukon keresztül. Lásd a 4. ábrát.

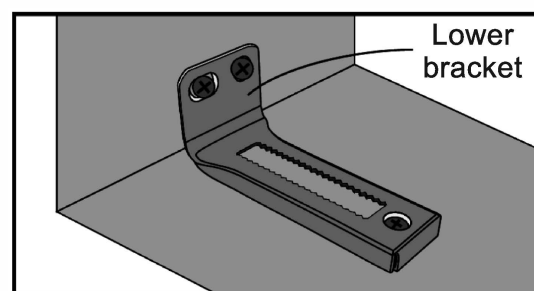

4. ábra

5. Helyezze a felső forgócsapot ⑦ a felső sín rögzítőn lévő lyukba és a görgősvezetőt a sínbe. Emelje meg kissé az ajtót, és tegye az alsó csapot az alsó konzol nyílásába. Lásd az 5. ábrát

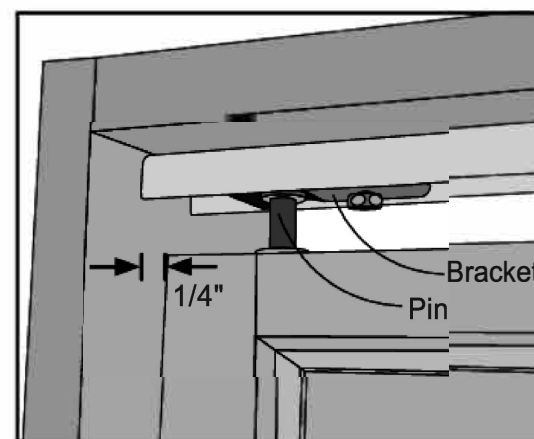

5. ábra


6. Ellenőrizze, hogy az ajtó és a keret között van-e 0,6 mm (1/4") távolság. A kinyitott ajtó lapjainak egy síkban kell lenniük. Ha beállításra van szükség, az ajtópaneleket össze kell hajtani, egyes esetekben el kell távolítani, hogy hozzáférjen a beállítási csavarokhoz. Lásd az 5. ábrát.



6. ábra

Vízszintes beállítás:

7. Felül lazítsa ki a felső sín rögzítő csavarját ⑧ és mozgassa az az ajtót a keret felé vagy visszább, amíg a kb 0,6 mm (1/4") távolságot el nem éri, aztán húzza meg a csavart. Lásd 6. ábra.

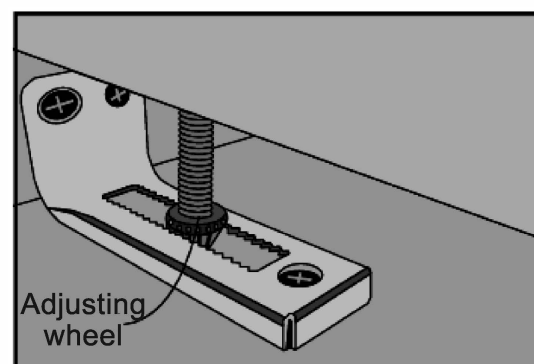

7. ábra

8. Alul emelje fel az ajtót és mozgassa az alsó csapot a keret felé vagy visszább a kerettől, amíg az ajtó a kerettel merőlegesen nem áll, majd engedje le a konzolba. Lásd 7. ábra

9. Emelje meg kissé az ajtót, amíg a forgócsap ⑨ ki nem lép az alsó konzol nyílásából. Az ajtó emeléséhez forgassa a forgócsapot balra, az ajtó süllyesztéséhez pedig jobbra. Győződjön meg róla, hogy a fogak szilárdan rögzülnek a konzolban, amikor befejezte a munkát. Lásd 7. ábra

10. Pattintsa be a felső görgősvezetőt ⑩ a csúszósínbe ⑪ a képen látható módon. Lásd a 8. ábrát.




8. ábra

11. Vigyen fel néhány csepp szilikonot ⑫ a sínre ⑬ és járassa meg az ajtót néhányszor, hogy a szilikon a sín mentén szétterüljön. Lásd 9. ábra



FIGYELMEZTETÉS: A szilikonat gyermekek elől elzárva kell tartani!

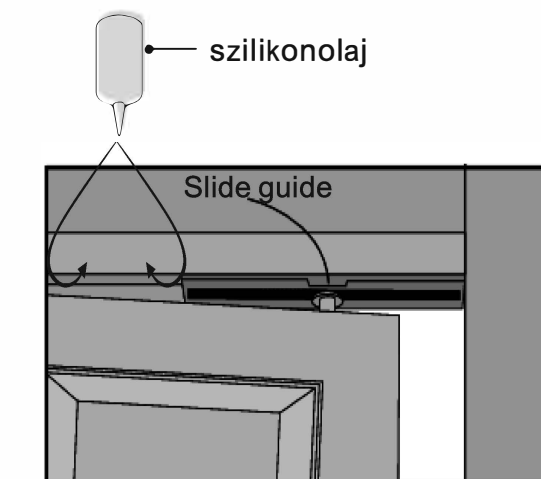

9. ábra

Kétajtós variáció esetén szerelje fel az igazítót ⑭ a 10. ábrának megfelelően az ajtó hátoldalára. Csavar ⑮. Lásd a 10. ábrát.




ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Biztonság

Az állatok vagy gyermekek fulladásveszélyének elkerülése érdekében a műanyag zacskókat azonnal dobja ki.

Tisztítás

Mint minden felületet, tisztítsa nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel, ne használjon fehérítőt vagy súrolószereket. Időnként ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult csavarok a terméken.

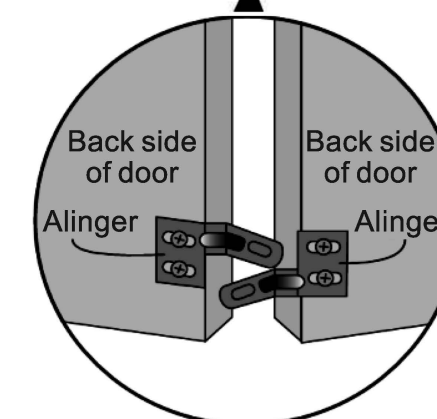

10. ábra