



pvc PAJTAAJTÓ


SZERELÉSI CSOMAG

Szerelési útmutató




Alkatrész lista


- | | | | |
|--------------|---|-------------|---|
| ① × 2 |  | | |
| | L 2150mm | | |
| ② × 1 |  | | |
| ③ × 2 |  | ④ × 1 |  |
| ⑤ × 14 |  | | |
| ⑥ × 2 |  | | |
| A (φ4×80)×12 |  | B (φ4×18)×4 |   |
| D × 12 |  | E (φ5×15)×5 |    |
| G (φ5×40)×5 |   | H (φ4×25)×2 |    |
| | | C × 2 |  |
| | | F × 5 |  |
| | | K × 10 |  |
| | | I × 2 |  |
| | | J × 1 |  |

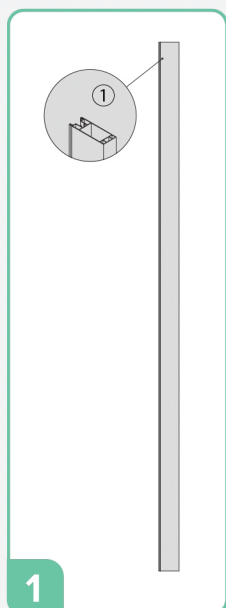


1
Vegye elő az oldal keretprofil.

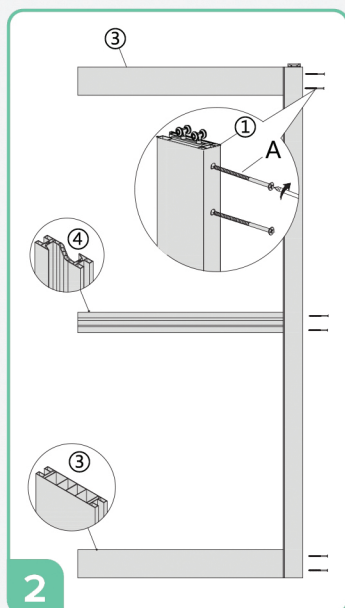


2
Rögzítse a felső és alsó keret az oldalsó kerethez a mellékelt csavarokkal. Rögzítse a középső sínt a mellékelt csavarokkal.

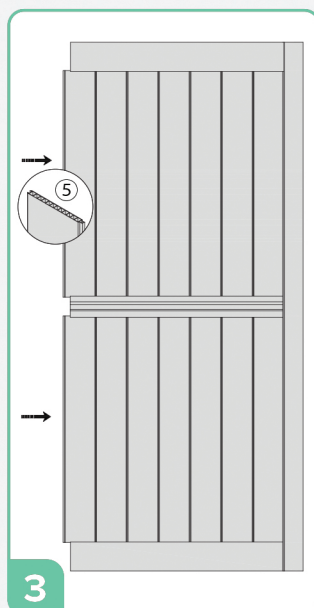

3
Csúsztassa be az ajtópaneleket a keretbe, ügyelve arra, hogy a hornyok és a peremek illeszkedjenek egymáshoz.

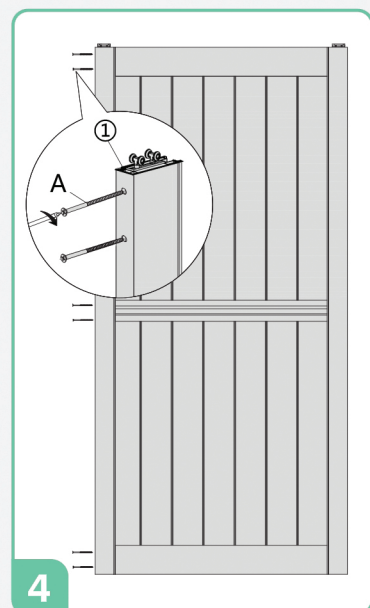


4
Rögzítse az oldalkeretet a mellékelt csavarokkal.

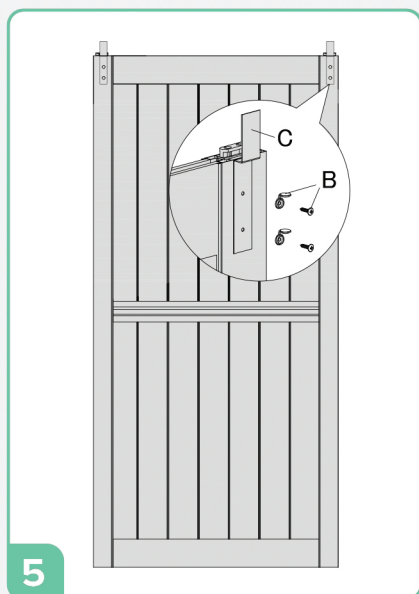


5

Rögzítse a görgő takaró díselemet.

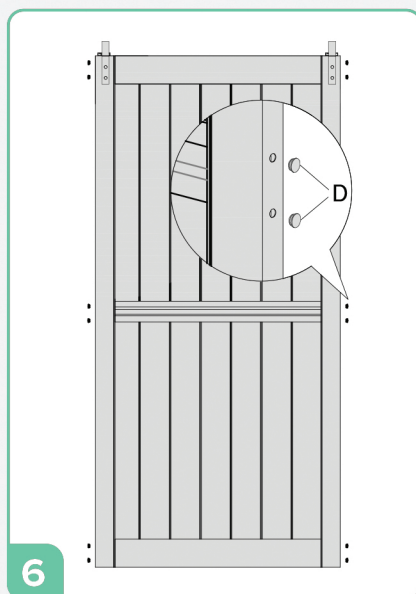

6


Helyezze be a lyuktakaró elemeket.

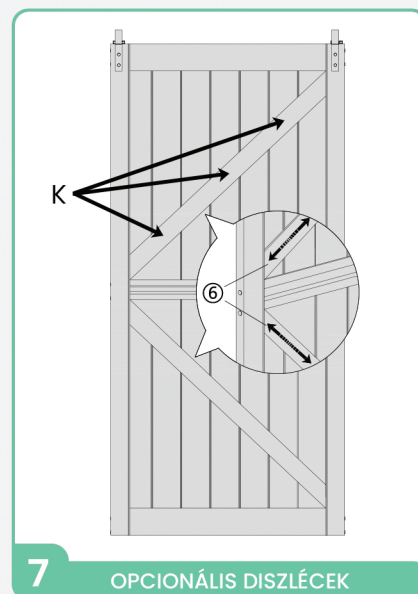

7

OPCIONÁLIS DISZLÉCEK


Helyezze fel a (K) ragasztó pöttyöket a (6) díselemek hátuljára, majd csúsztassa be a helyére és nyomja rá.

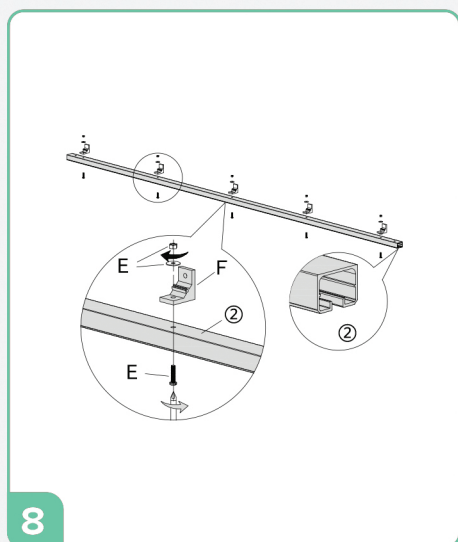

8

Csavarozza a sínrögzítőket a sínhez.


Megjegyzés: A mellékelt sínrel az ajtó körülbelül 1 cm-re lesz a falsíktól. Ha a meglévő ajtókeret vagy egyéb akadályok miatt az ajtót távolabb kell elhelyezni, akkor alátéteket használhat.

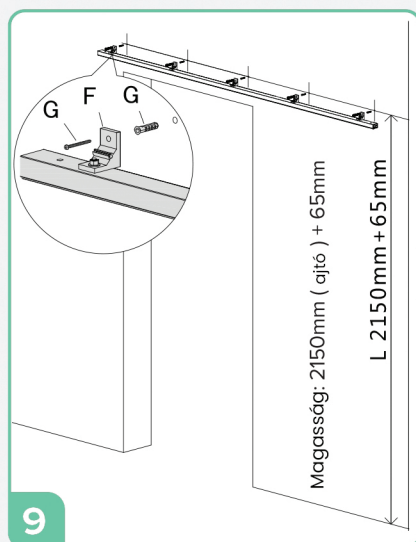

9


Rögzítse a sín a falhoz, fúrjon elő.

Megjegyzés: Felülettől függően alternatív rögzítésre lehet szükség. Például gipszkarton esetén használjon arra alkalmas tiplét és csavart!

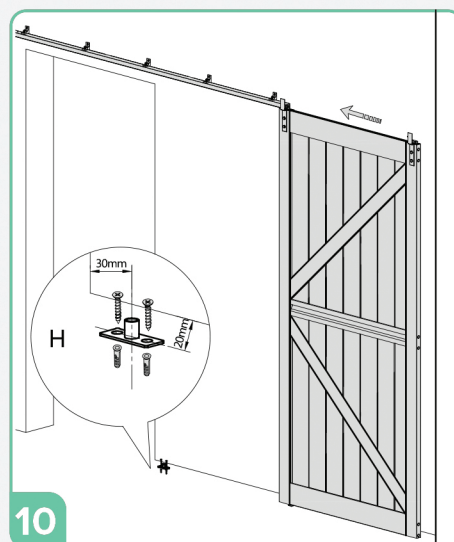


10

Rögzítse az alsó megvezetőt.

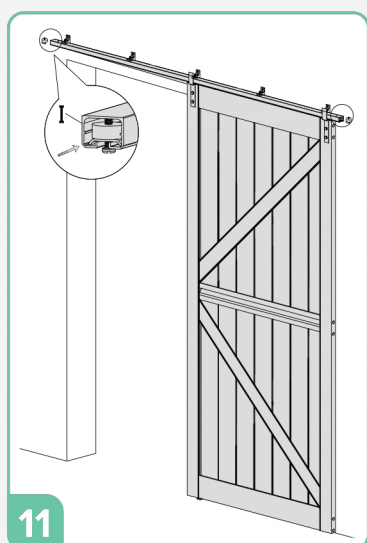

11

Rögzítse az ütközőket a sín mindkét oldalán.

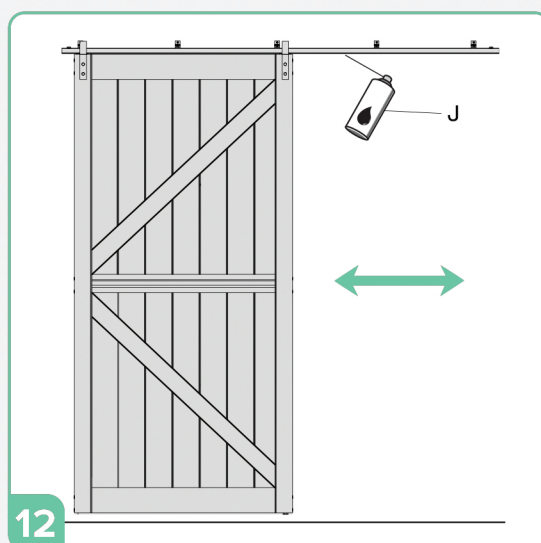

12

Használja a kenőanyagot, tesztelje az ajtót.